

Service Information



IW1512_SL_20170227



TUNAP Aquarium *IW1512*






Cambio del tubo del portautensile

Ricambi:

	Componente di ricambio completo
	Tubo e portautensile (A)
	Raccordo e tubo di collegamento (C)

Utensili necessari:
Cacciavite a lama cruciforme e a lama piatta
Un tappo in gomma per sostituire il tappo in acciaio.

Smontaggio (2 min):

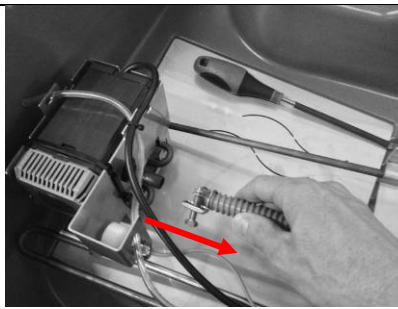
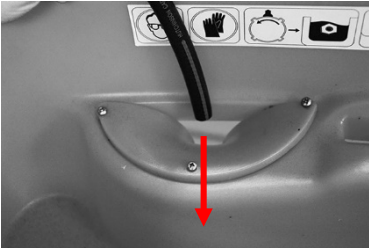
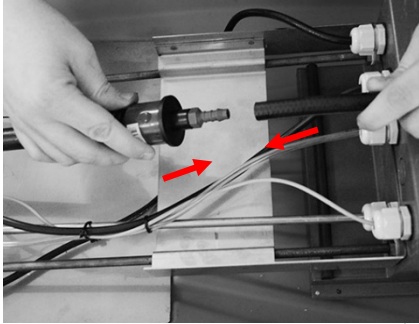






	1- Svitare le 4 viti a croce all'intorno del componente. NON svitare le altri viti.		2- Sganciare il cavo di alimentazione spingendo il cavo circa 50 cm all'interno della vasca. Poi inserire completamente il tubo del portautensile all'interno della vasca lavapezzi.
	3- Estrarre il kit elettrico dalla vasca e girarlo per 90°C in modo da facilitare il drenaggio della pompa.		4- Appoggiare il kit elettrico sulla vasca.
	5 - Svitare la fascetta e staccare il tubo verde col portautensile dalla pompa.		

Service Information

IW1512_Sl_20170227

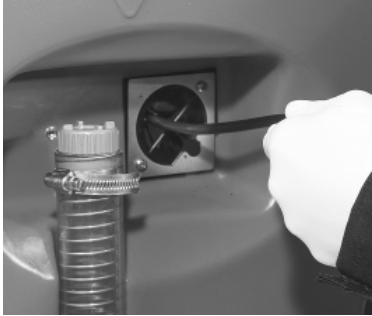

Assemblaggio (3 min):

	<p>1- Applicare la fascetta sul tubo nuovo di collegamento (C) e infilare il tubo (C) sul raccordo della pompa. Successivamente stringere la fascetta.</p>		<p>2- Inserire il nuovo tubo nero nella vasca lavapezzi.</p>
	<p>3- Connettere il tubo nero con il raccordo rapido del tubo di collegamento.</p>		<p>4 - Rimontare il kit elettrico.</p> <p> Attenzione: Controllare che i cavo elettrico non tocchi la resistenza elettrica.</p>
	<p>5- Tirare il cavo attraverso la parte posteriore.</p> <p>- Agganciare il cavo nel giunto sulla piastra in acciaio.</p>		<p>6 - Posizionare il cavo sulla parte anteriore della vasca lavapezzi.</p> <p>- Controllare che il cavo elettrico non tocchi la resistenza elettrica.</p>
	<p>7 - Rimontare il kit elettrico avvitando le viti.</p> <p> Assicurare di non stringere troppo le viti.</p> <p>NB : Un tappo in gomma nera viene fornito in modo da sostituire il tappo in acciaio esistente.</p>		

Modifica parametri operativi

ATTENZIONE:

La modifica dei parametri operativi della vasca lavapezzi deve essere fatta con la centralina elettrica aperta e si deve premere un pulsante sulla scheda elettronica. **Le modifiche devono essere fatte con la centralina accesa. Di conseguenza i lavori devono essere svolti da una persona con una conoscenza elettronica approfondita.**


Procedura:

1. Smontare il componente elettrico dalla vasca lavapezzi rimuovendo 4 viti in plastica.
2. Aprire la centralina elettrica svitando 8 viti sulla fronte della centralina.
3. Posizionare il sensore di livello alla posizione minima.

ATTENZIONE:

Se il sensore di livello non è posizionato al minimo la resistenza si riscalda fortemente.

4. Accendere la centralina elettronica.

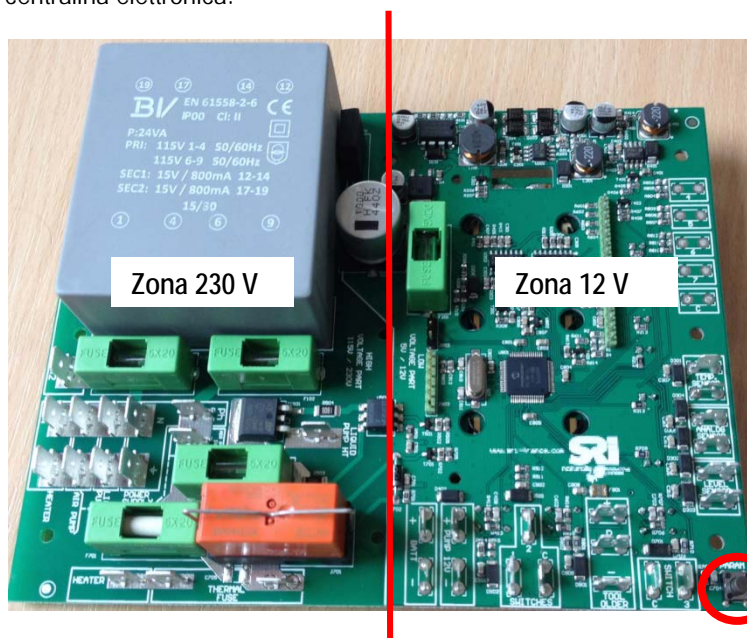

Pulsante per modificare i parametri operativi

5. Per accedere ai parametri operativi premere il pulsante per 2,5 s. Quest'azione aggiunge 4 parametri di impostare. Se non si effettua nessuna azione, dopo 15 s la centralina torna nello stato iniziale. I 4 parametri non sono più visibili sullo schermo.



6. Per modificare la temperatura nominale di esercizio utilizzare i pulsanti  oppure  (da 30°C a 45°C).



7. Per salvare le impostazioni o per passare al prossimo parametro, premere il pulsante °C - On/Off.