


Ladeluftkühlerreinigung

Montage der flexiblen Sonde 11 1808 an die Kombisonden 11 1803/1804/1805




1. Die Bajonettkupplung von der Sonde abbauen.
(19 mm Gabelschlüssel)

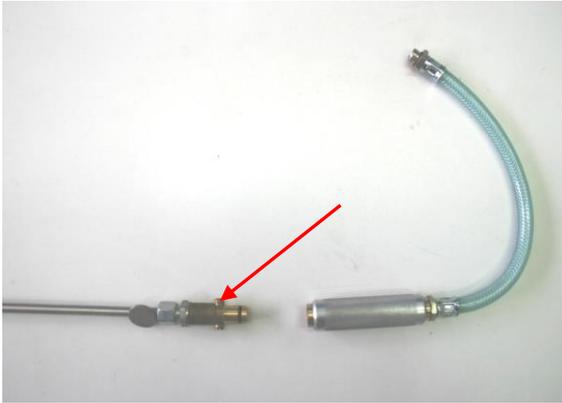

2. Die Überwurfmutter darf hierbei nicht gelöst werden!



3. An die 1/4 Zoll Verschraubung der Sonde wird das Griffstück der flexiblen Sonde montiert.

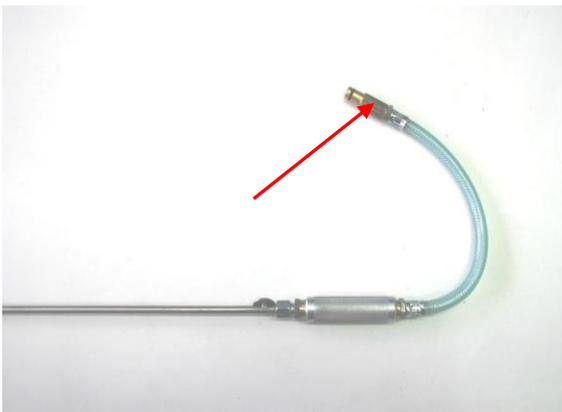

4. Die von der Kombisonde abgebaute Bajonettkupplung an das Schlauchende der flexiblen Sonde anschrauben.