

Service Information

SI 2048_1917


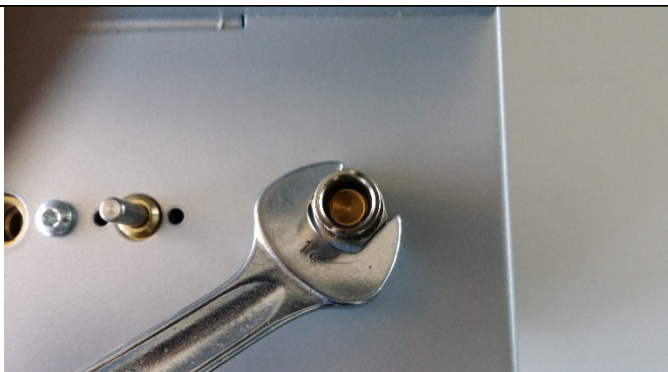
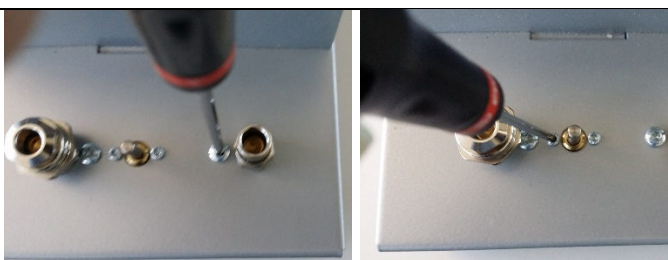



Installation Umrüstkit TUNJET-Anlage W1 2048

Wichtige Hinweise

- Der Umrüstkit W1 2048 ist ausschließlich für den Einsatz mit dem TUNAP Reiniger MP 915 zugelassen!
- TUNJET-Anlage vor dem Umrüsten drucklos machen (Manometer zeigt 0 bar).
- Reiniger Anschluss vor dem Umrüsten der TUNJET Anlage abklemmen. Sicherstellen das kein Reiniger ausläuft.

	<p>Benötigte Werkzeuge:</p> <p>Sicherungsring-Zange Torx-Schraubendreher T10 und T20 Gabelschlüssel 14; 19; 22</p> <p>Umrüstkit W1 2048</p>
	<p>Sicherungsring des Fülltellers mit Sicherungsring-Zange abnehmen.</p>
	<p>Füllteller abnehmen.</p>
	<p>Zulaufschläuche für Druckluft und Reiniger am Träger der Füllkupplungen abklemmen (Sicherung nach innen drücken, Schlauch abziehen).</p> <p>Montageort der Zulaufschläuche markieren um Verwechslungen zu vermeiden.</p>

	<p>Füllkupplung Reiniger demontieren (SW 22)</p>
	<p>Füllkupplung Luft demontieren (SW 14)</p>
	<p>Verschraubungen am Kupplungsträger (T10; T20) entfernen.</p>
	<p>Kupplungsträger vom Umrüstkit W1 2048 montieren (T10 und T20)</p>

Service Information

SI 2048_1917



	<p>Füllkupplungen montieren (SW 19; 22). Anzugsmoment max. 15 Nm beachten.</p>
	<p>Zulaufschläuche am Füllkupplungsträger montieren Anschluss-Reihenfolge beachten!</p>
	<p>Füllteller und Sicherungsring für Füllteller montieren (Sicherungsringzange).</p>
	<p>TUNJET Anlage an Druckluft und Reinigerbehälter anschließen. Anlage auf Dichtheit prüfen.</p> <p>Achtung! Nur noch TUNJET Dosen mit den Artikelnummern W1 3915 verwenden!</p>